


[illegible]

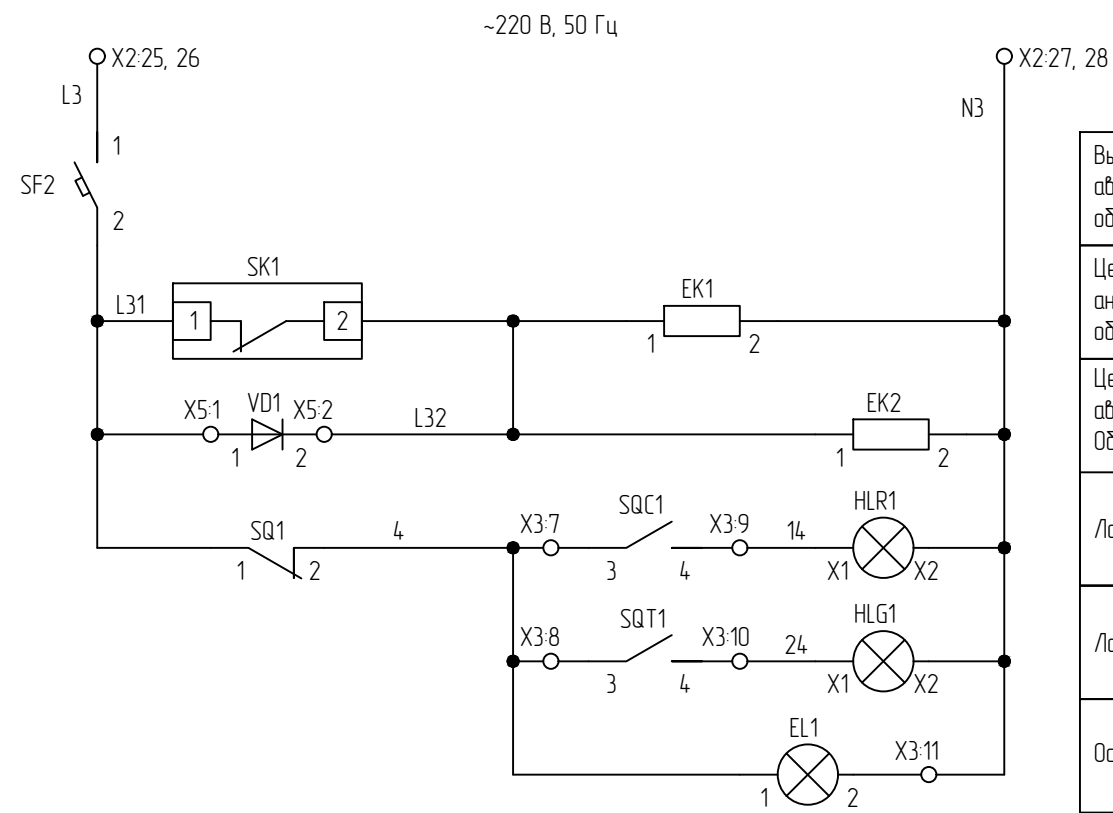


Выключатель цепей автоматического обогрева
Цепи антиконденсатного обогрева
Цепи автоматического обогрева шкафа
Лампа "Включено"
Лампа "Отключено"
Освещение шкафа

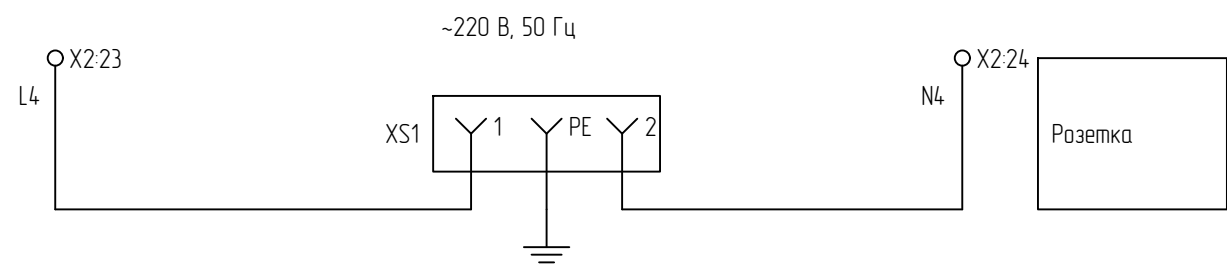

Розетка

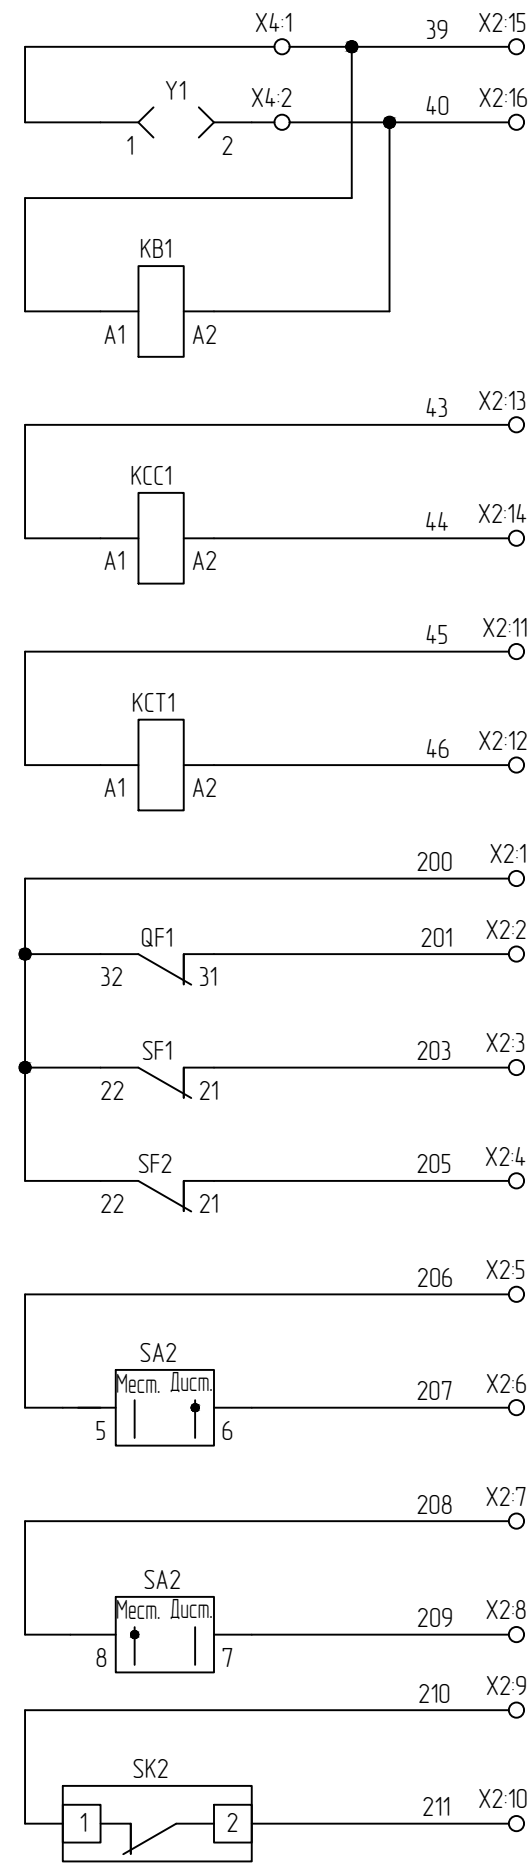

Блокировка =220 В
Реле дистанционного оперирования "Включить" =220 В
Реле дистанционного оперирования "Отключить" =220 В
Выключатель защиты двигателя отключен
Выключатель цепей управления отключен
Выключатель цепей обогрева отключен
Дистанционное управление
Местное управление
Уставка -20 °C

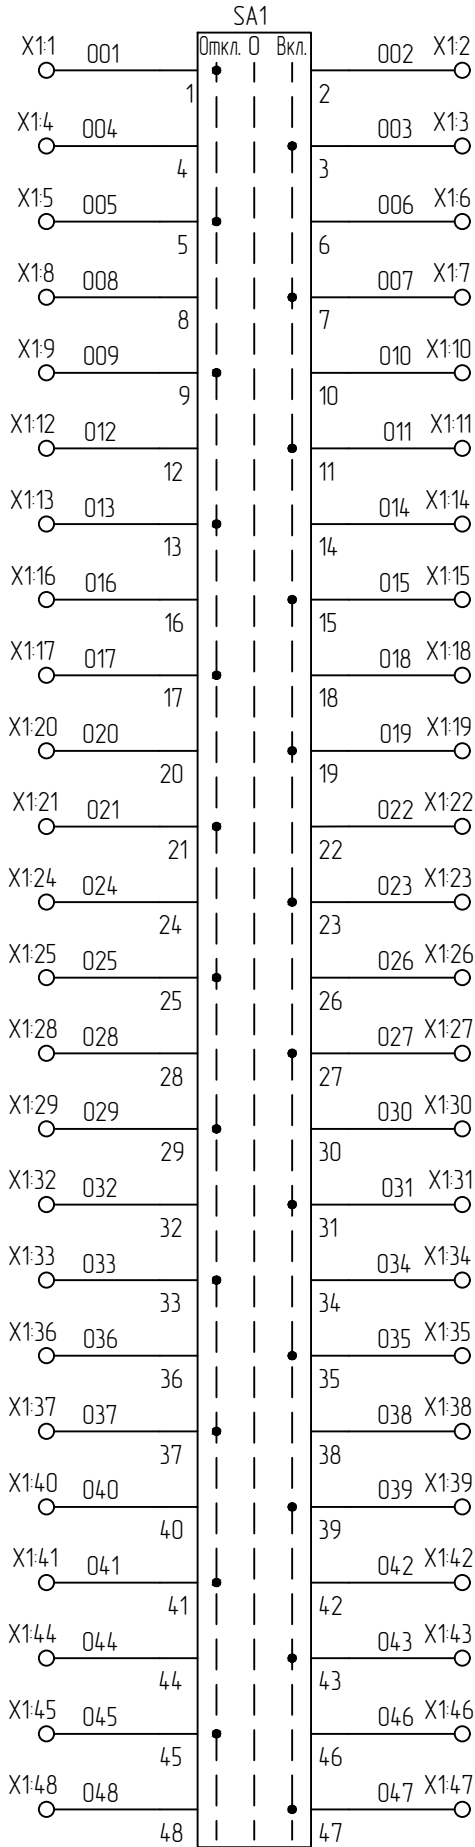

SA4 (CS10-02.324FU3.12S)					
Секции	Контакты	Положение рукоятки			Положение контактов 0°
		-30°	0°	30°	
I	1-2	X	X		1 — 2
	4-3	X			4 — 3
II	5-6		X	X	5 — 6
	8-7			X	8 — 7
Маркировка			Откл.	Вкл.	

SA1 (CS10-12.024FU9.06)					
Секции	Контакты	Положение выходного вала прибора			Положение контактов 0°
		-90°	0°	90°	
I	1-2	X			1 — 2
	4-3			X	4 — 3
II	5-6	X			5 — 6
	8-7			X	8 — 7
III	9-10	X			9 — 10
	12-11			X	12 — 11
IV	13-14	X			13 — 14
	16-15			X	16 — 15
V	17-18	X			17 — 18
	20-19			X	20 — 19
VI	21-22	X			21 — 22
	24-23			X	24 — 23
VII	25-26	X			25 — 26
	28-27			X	28 — 27
VIII	29-30	X			29 — 30
	32-31			X	32 — 31
IX	33-34	X			33 — 34
	36-35			X	36 — 35
X	37-38	X			37 — 38
	40-39			X	40 — 39
XI	41-42	X			41 — 42
	44-43			X	44 — 43
XII	45-46	X			45 — 46
	48-47			X	48 — 47
Маркировка		Откл.	0	Вкл.	

SA3 (CS10-02.024FU3.12S)					
Секции	Контакты	Положение рукоятки			Положение контактов 0°
		-30°	0°	30°	
I	1-2	X			1 — 2
	4-3			X	4 — 3
II	5-6	X			5 — 6
	8-7			X	8 — 7
Маркировка		Откл.	0	Вкл.	

SA2 (CS10-02.002DU9.13)		
Соединение контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2	—	×
4-3	×	—
5-6	—	×
8-7	×	—
9-10	—	×
12-11	×	—
13-14	—	×
16-15	×	—
	МУ	ДУ
	-45°	45°